


OmniLock 3 (OL3)

dd - 0, 72, 85, 92

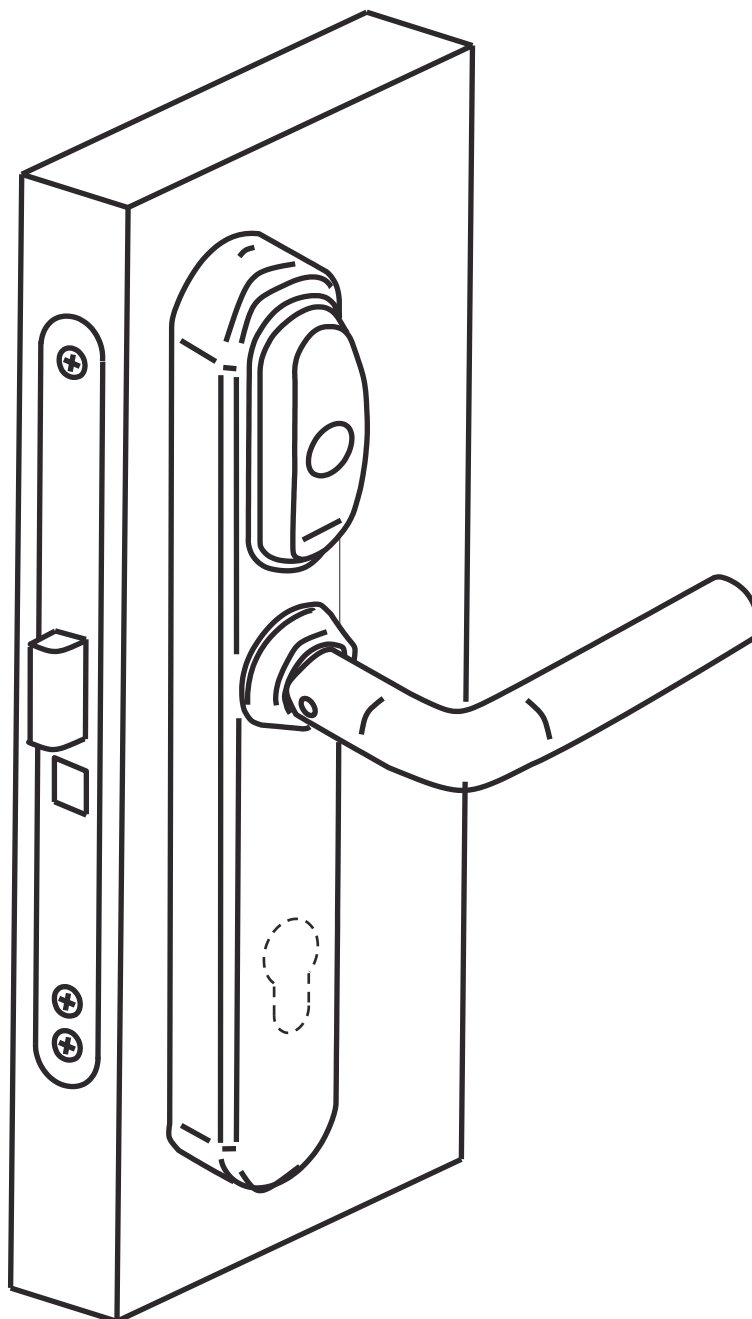

Руководство по установке

Содержание

1. Введение.
2. Технические характеристики.
3. Доступные модификации.
4. Сборка.
5. Установка.
6. Как правильно подобрать цилиндр к OmniLock.
7. Работа замка с контроллером и в сети LMicro
8. Гарантийные обязательства.

Введение

Перед Вами простая в установке, использовании и программировании системы контроля доступа электронная накладка на механический замок. OmniLock (OL3), содержит бесконтактный считыватель и моторный механизм управления открыванием замка. Для открывания двери снаружи необходимо поднести карту (брелок), а изнутри достаточно только нажать ручку. Уникальность OmniLock заключается в возможности оборудовать практически любую существующую дверь, потратив на монтаж и программирование всего 20 минут. В комплекте с контроллером доступа пользователь OL3 может создавать и обновлять систему контроля доступа от 1 двери (контроллер A1D) до 32 дверей (контроллер A1DM).

Технические характеристики

Рабочая частота считывателя: 125 KHz

Чтение карт и брелков стандарта: EM Marine, HID ProxCard II.

Дальность чтения: 2-4 см

Потребление тока: 30 мкА (в состоянии ожидания).

Линии связи: LMicro опционально

Выходной интерфейс считывателя: Wiegand 26*

Звуковая/световая индикация: сигнал зуммера, светодиод


Установка длительности открывания замка: от 0 до 220 сек.

Рабочая температура: -5°C +60°C


Материал корпуса: силумин, сталь

Цвет корпуса: серебро


Доступные модификации






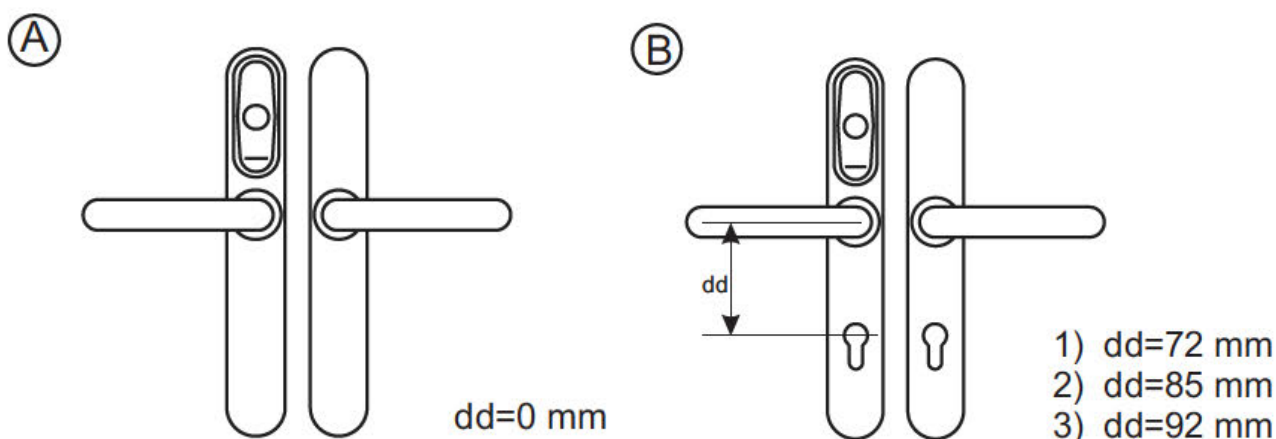


Установка электронной накладки. Начало.

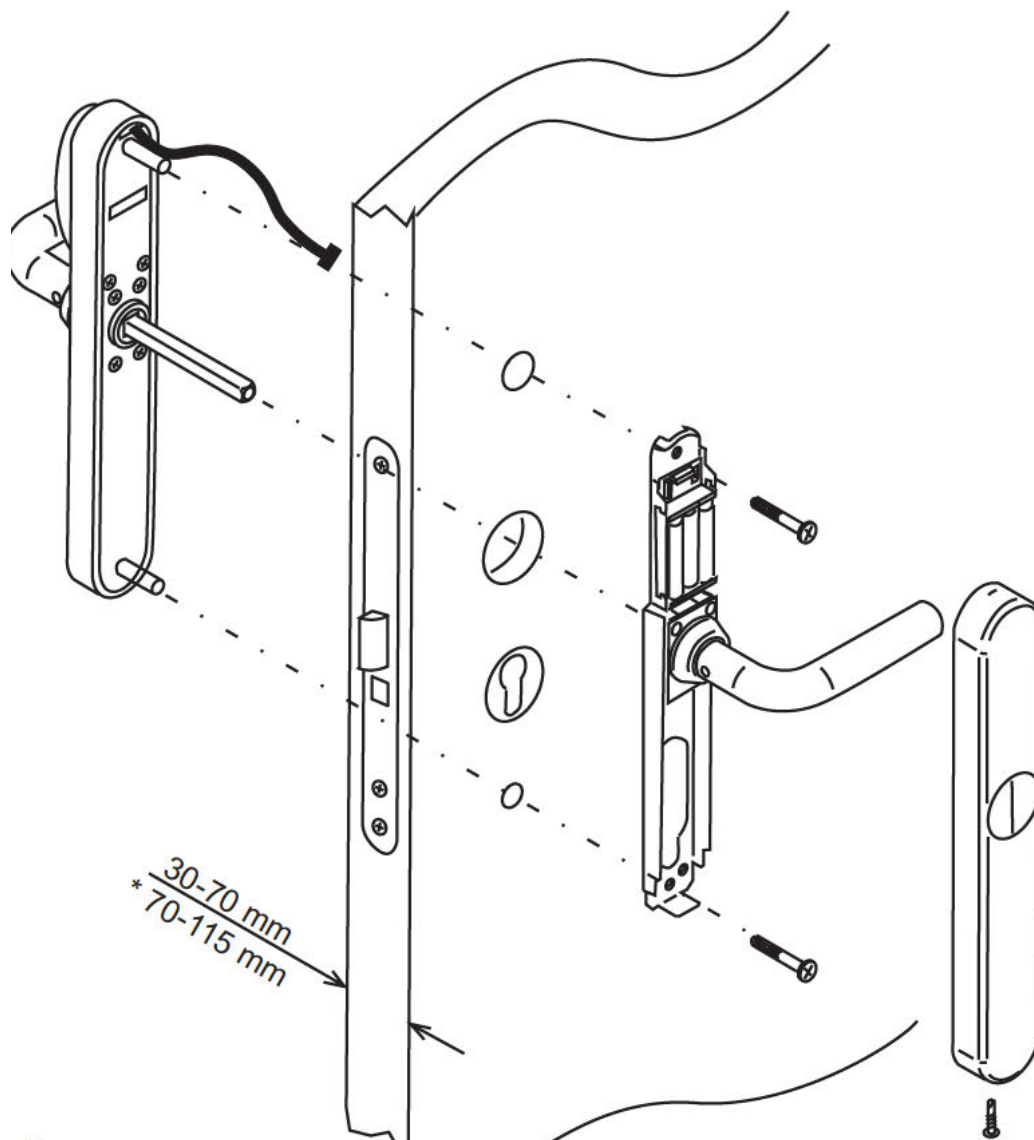

! Очень важно! При установке отверните только 2 винта (смотрите 1 ниже) и не трогайте остальные.

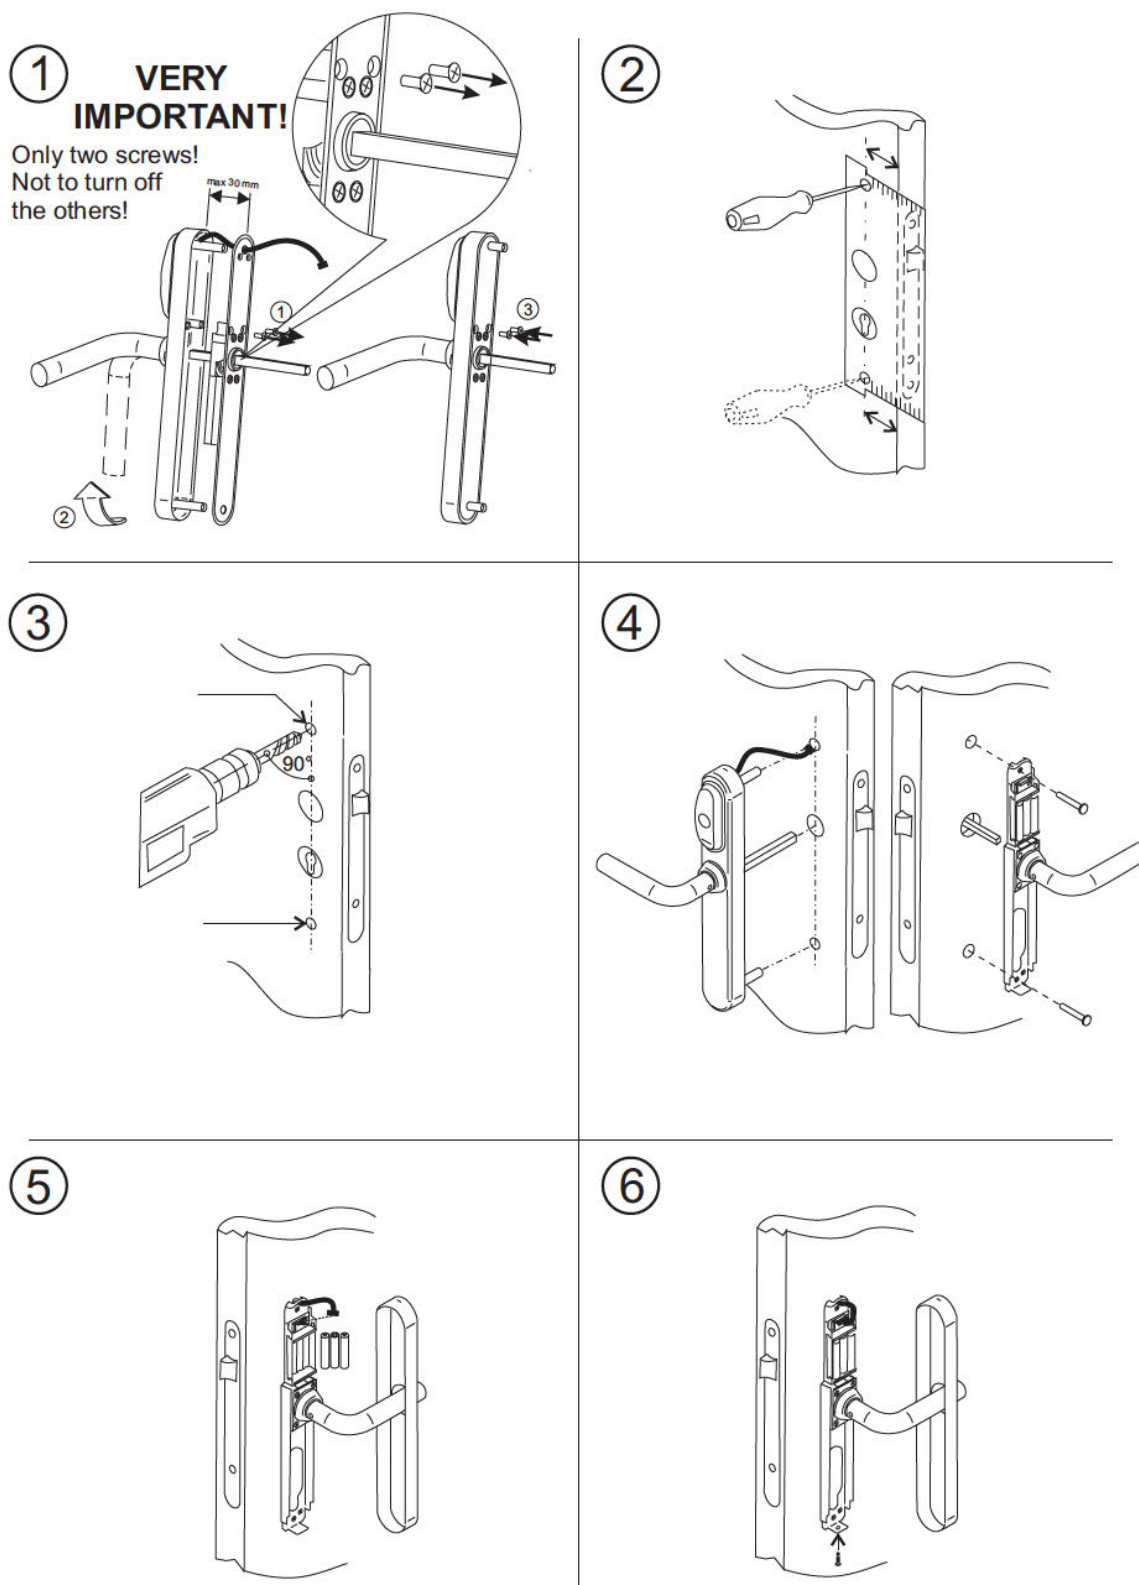

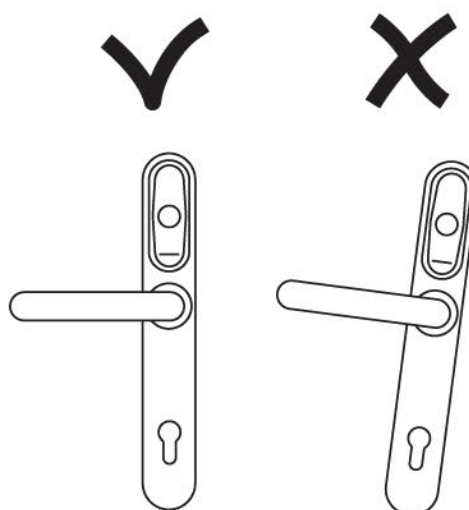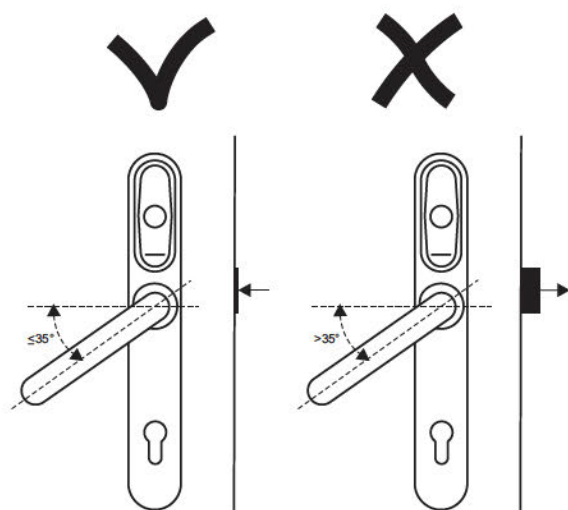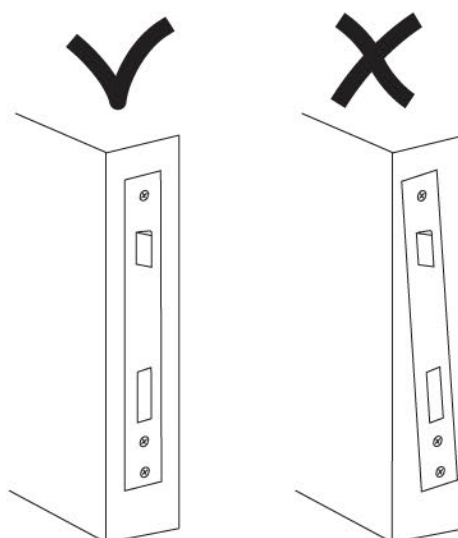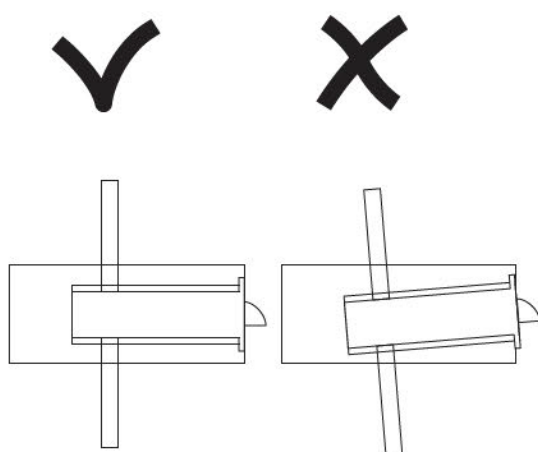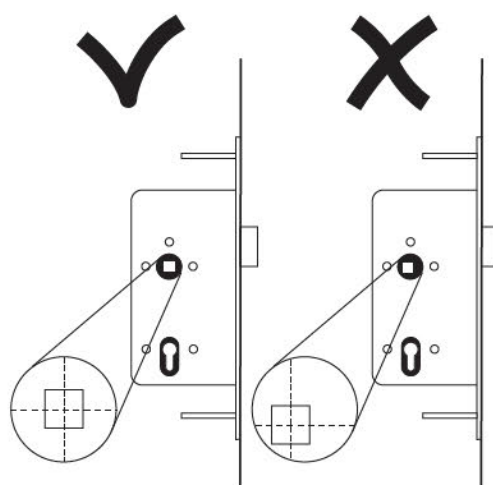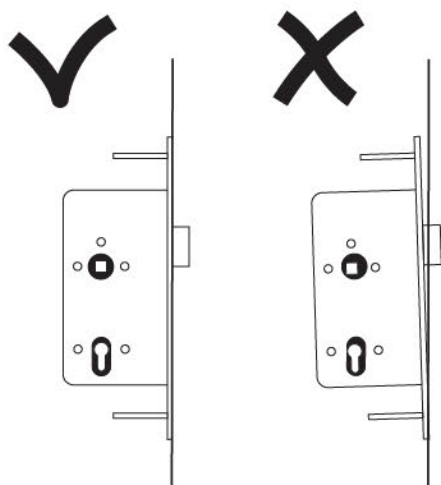


Как сменить шток

Установка OmniLock 3 на дверное полотно толщиной 70-115мм .

В стандартной комплектации OmniLock 3 подходит для установки на дверное полотно толщиной 30-70мм.

Если ваше дверное полотно имеет толщину 70 -115 мм, вам необходимо заменить шток замка OL3.

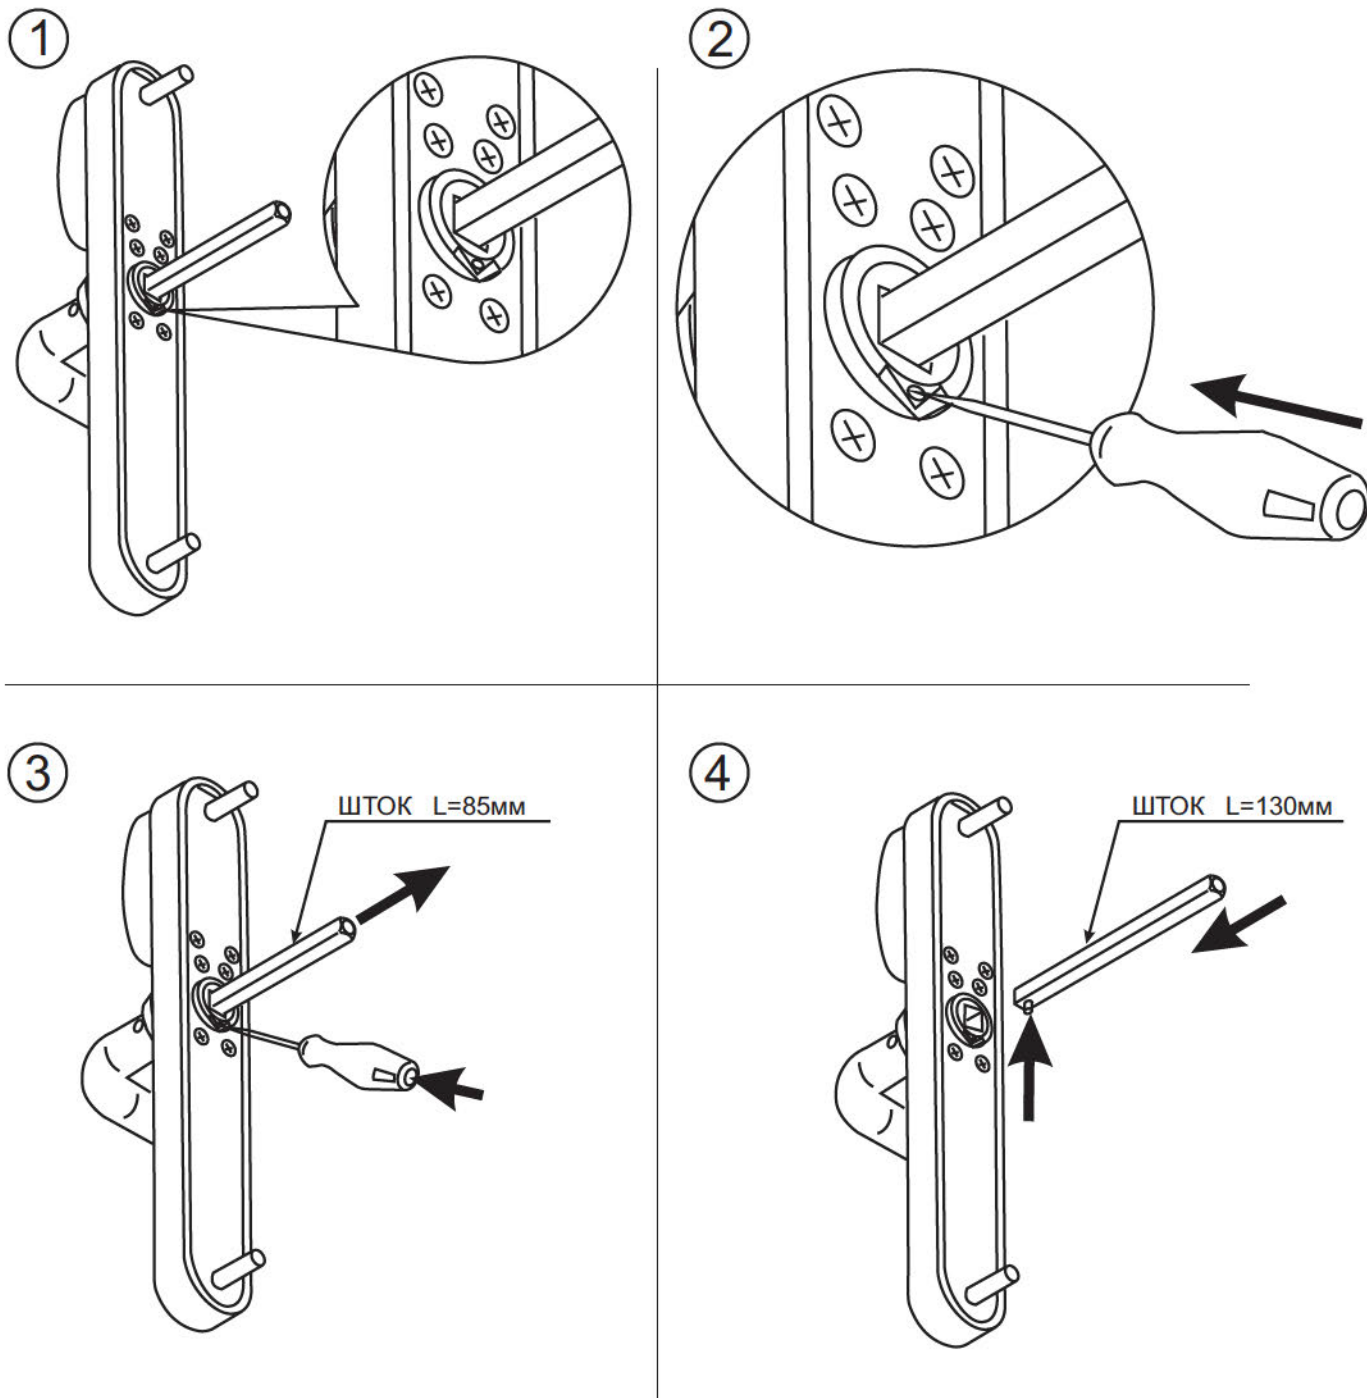

Как правильно подобрать цилиндр

Цилиндр или цилиндрический механизм, замка заключаются в стандартный корпус, что делает цилиндры разных производителей взаимозаменяемыми, т.к. они сделаны по единому стандарту. Пользуйтесь таблицей, для подбора цилиндра нужной длины (L) в зависимости от толщины Вашего дверного полотна (T).

Рисунок дверного полотна


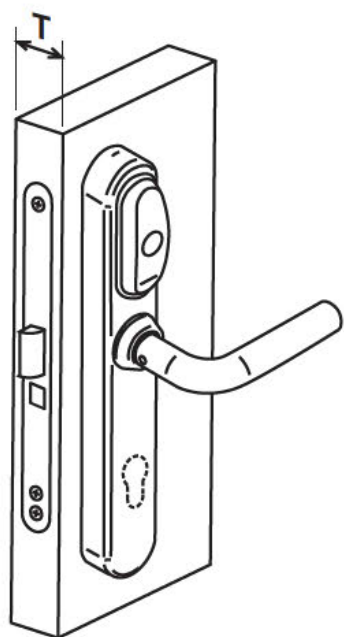


Рисунок цилиндра

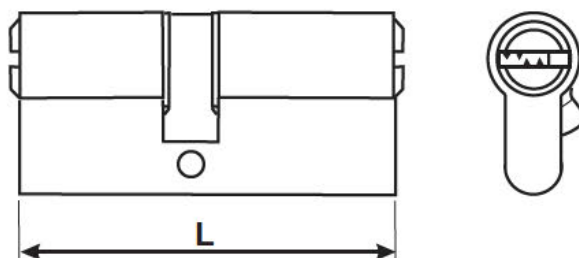

Толщина дверного полотна T (мм)	Длина цилиндра L (мм)
30	80
40	90
50	100
60	110
70	120



Рис. 1. Схема подключения замка OL3 к контроллеру A1D*



Рис. 2. Схема подключения замка OL3 к контроллеру А1НТ*

Работа замка с контроллером A1D и в сети LMicro

Замки OmniLock могут использоваться с контроллерами A1D (смотрите рис.1) с прямым подключением или объединяться в сеть (через микромодули DTW – смотрите рис. 2) с использованием интерфейса LMicro и работать под управлением контроллера.

Замки соединяются между собой последовательно друг за другом.

Гарантийные обязательства

Изготовитель предоставляет гарантию на срок 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления. Гарантия действительна при заполненном гарантийном талоне и наличии печати торгующей организации.

Основанием для прекращения гарантийных обязательств служат:

- не соблюдение данного руководства.
- наличие механических повреждений.
- наличие следов воздействия воды и агрессивных веществ.
- наличие следов неквалифицированного вмешательства в схему.

В течении гарантийного срока Изготовитель бесплатно устраняет неисправности возникшие по его вине. Ремонт производится в мастерской Изготовителя.

